


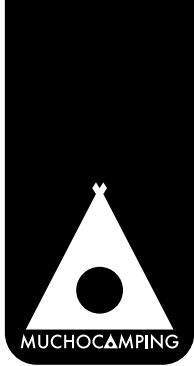


• **TUBULAR 4 BLACK**






QUICK & EASY

.4 Black


Montaje / assembly

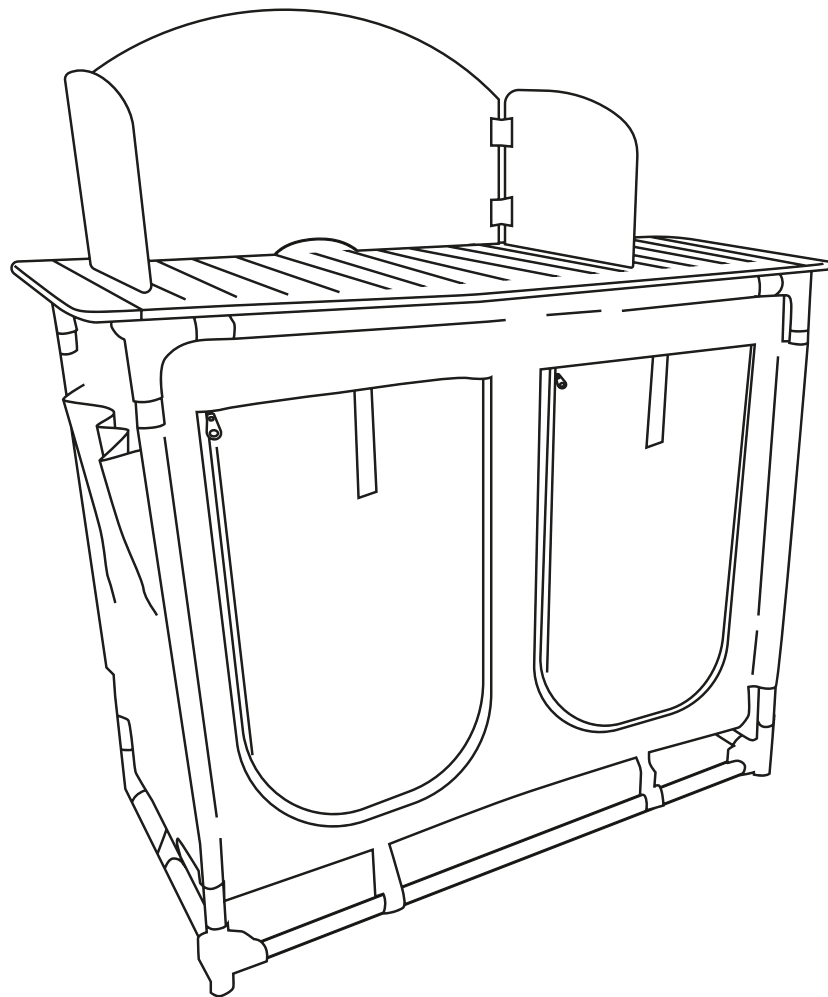


- ax2 
- bx2 
- cx4 
- dx4 

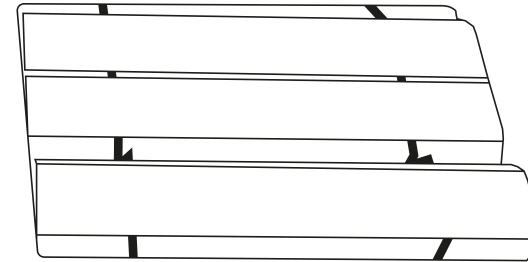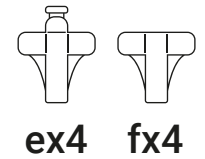

gx1

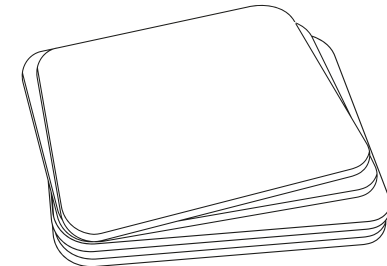


kx4

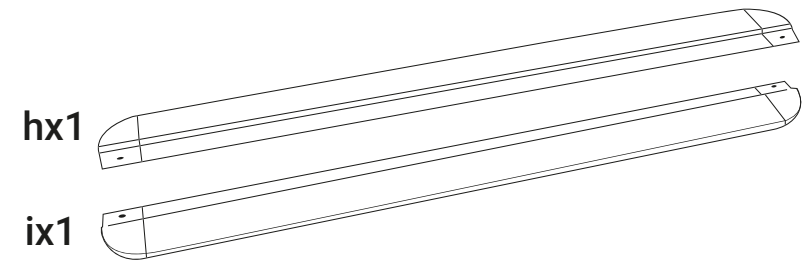


hx1


ix1

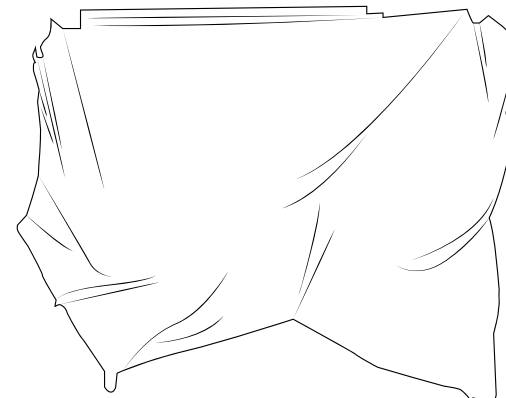

qx1

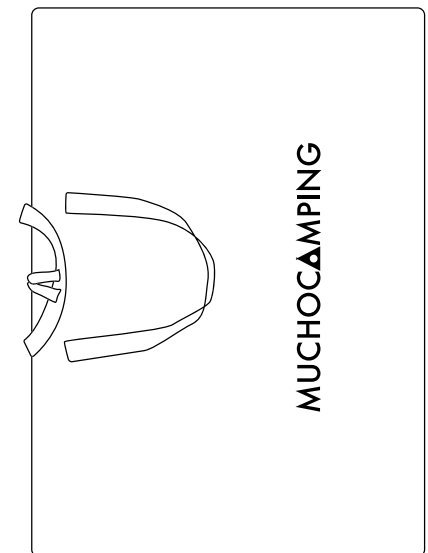

lx1

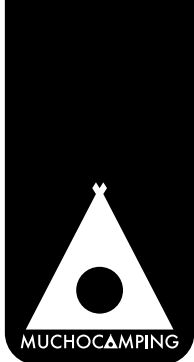

QUICK & EASY


.4 Black

Montaje / assembly


.4 Black

Mueble Cocina Tubular / Kitchen Table Tubular
Quantity 1 unit


Art. C020420

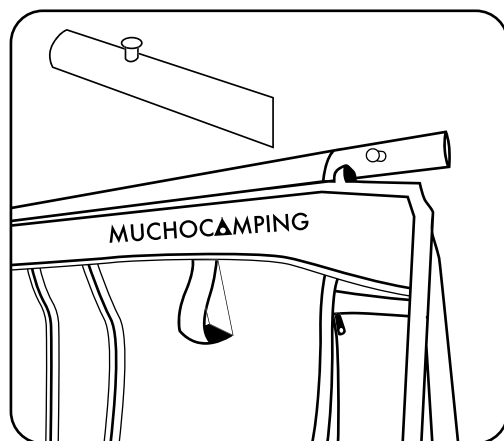


1. Introducir los 2 tubos **a** por las solapas del mueble.

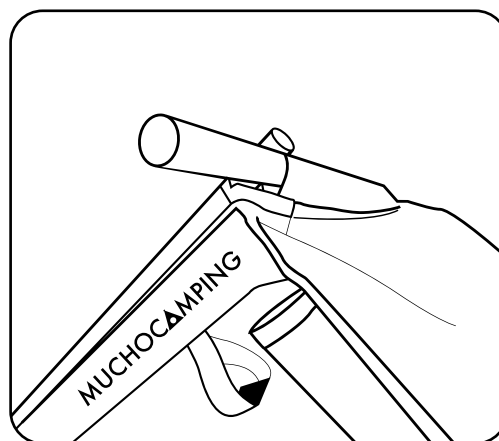


2. Introducir 2 tubos **d** por las solapas del mueble.

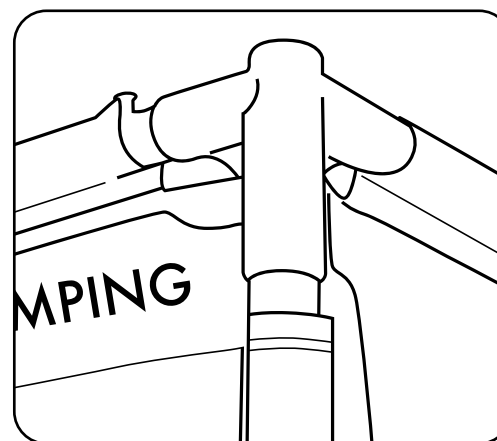


3. Introducir los 4 tubos **c** por las solapas y montar las 4 crucetas **f**.

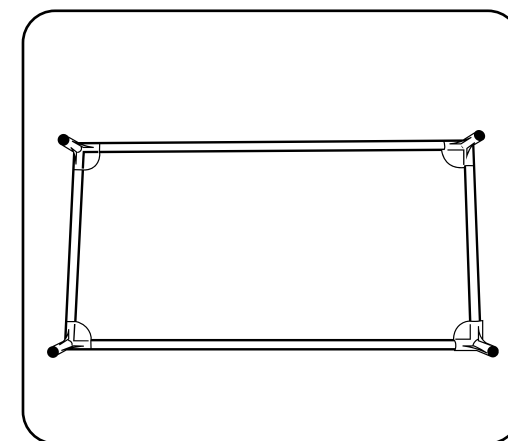


4. Montar estructura inferior:
4 Crucetas **e** + 2 tubos **b** + 2 tubos **d**.

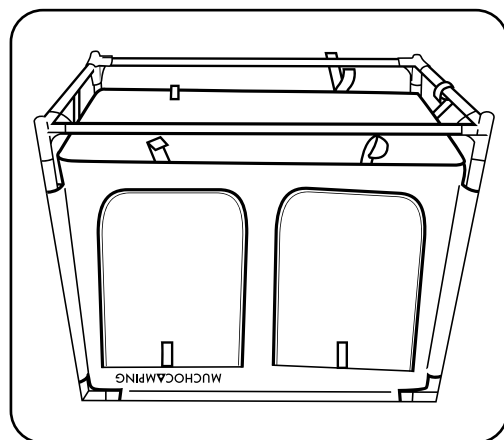


5. Acoplar a la estructura. Sujetar velcros inferiores.

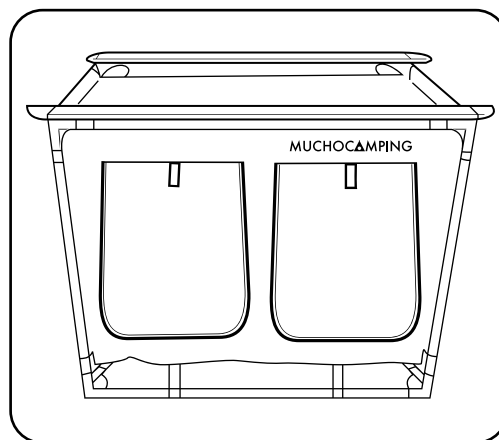

6. Dar la vuelta y poner las piezas **h** + **i**.

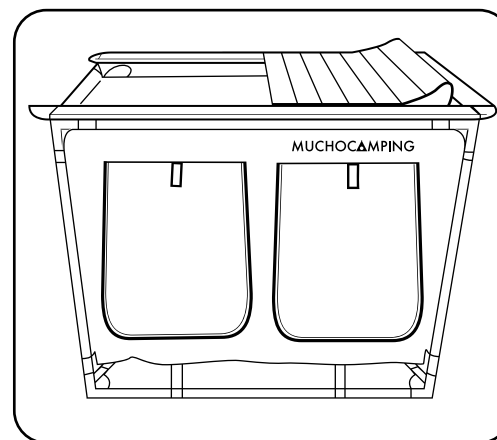

7. Montar la pieza **g**.

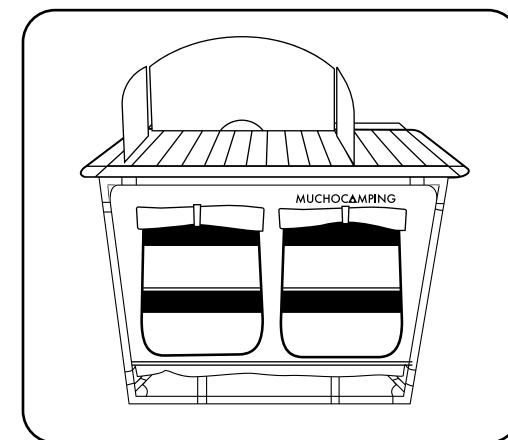

8. Montar las piezas **j** + **k**.



ART. C020420

ES MUEBLE COCINA CAMPING TUBULAR 4 BLACK

EN CAMPING KITCHEN TABLE TUBULAR 4 BLACK

FR MEUBLE CUISINE CAMPING TUBULAR 4 BLACK

PT MÓVEL COZINHA CAMPING TUBULAR 4 BLACK

IT MOBILE CUCINA CAMPEGGIO TUBULAR 4 BLACK

CAT MOBLE CUINA CAMPING TUBULAR 4 BLACK

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO

ÍNDICE

1. Uso adecuado del producto
 2. Instrucciones de Seguridad
 3. Montaje
 4. Mantenimiento
-

USO ADECUADO DEL PRODUCTO

⚠ IMPORTANTE

Estos Muebles de camping están diseñados para:

- Uso doméstico, así como vacacional en superficies planas y estables.
- Apto para uso en interiores y en exteriores siempre que se eviten condiciones extremas.

Estos modelos de Muebles de camping no pueden utilizarse:

- Fines comerciales.
- Una exposición prolongada e intensa al sol (Esto ocasionaría daños en tejidos y los acabados del producto).
- Almacenar objetos pesados.

Este producto debe ser empleado únicamente para los propósitos especificados y siguiendo las instrucciones indicadas en el manual.

El manual le aportará la información necesaria darle un uso seguro y correcto del producto. Un uso inadecuado o un mantenimiento deficiente pueden afectar negativamente a la duración del producto y causar desperfectos.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños en el producto o las personas derivados de:

- No realizar el mantenimiento y limpieza adecuada del producto.
- Usos diferentes a los especificados en este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, lea con atención las indicaciones y recomendaciones incluidas en este manual para garantizar que realiza el uso y el mantenimiento adecuados del producto en todo momento. Es imprescindible conservar estas instrucciones y tenerlas siempre disponibles.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha revisado detenidamente todas las indicaciones, recomendaciones y advertencias, y que comprende y acepta las condiciones descritas en este documento. Se compromete a emplear este producto únicamente para los fines previstos y conforme a las especificaciones, pautas y advertencias proporcionadas en este manual, así como en cumplimiento con las normativas legales aplicables.

El incumplimiento de estas indicaciones y advertencias puede resultar en lesiones personales o a terceros, daños al producto o a bienes materiales cercanos.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones

- Este producto debe estar bien asentado en un terreno regular y estable, verificar la estabilidad antes de su uso.
- No permita que los niños utilicen el producto sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el producto.

MONTAJE

Siga atentamente las instrucciones de montaje mostradas al inicio del manual.

Antes del uso:

- Extienda de forma ordenada todos los elementos.
- Revise que dispone de todos los componentes para su montaje, en las instrucciones de montaje encontrará una lista detallada.

⚠ PRECAUCIÓN:

1. Puede viajar con el mueble montado, pero es muy importante que esté vacío y sin nada en el interior. De lo contrario se podrían producir daños en la estructura y el tejido.
2. Este producto está diseñado para el almacenamiento de accesorios de camping ligeros, como vajillas de melamina, utensilios de aluminio, vasos de policarbonato, etc... no almacene objetos pesados en su interior.

3. Guarde el producto siempre limpio y totalmente seco.
4. En caso de que tenga que hacerlo por el clima, lo antes posible, debe abrirlo y dejar que se seque correctamente. La humedad podría causar moho en el tejido.
5. En caso de lluvia guardar a cubierto.
6. En caso de vientos fuertes guardar en interior.
7. Nunca utilice mangueras a presión para la limpieza.
8. Este producto no puede estar expuesto constantemente al sol.

MANTENIMIENTO

IMPORTANTE:

- Conserve el producto siempre limpio y seco.
- No utilice productos químicos agresivos o abrasivos que puedan dañar los acabados
- Limpie el producto regularmente con un paño húmedo y jabón neutro.
- No limpie la superficie de aluminio con estropajos ni ningún objeto que pueda causar desperfectos y daños.
- Lubrique las cremalleras con spray de silicona al menos dos veces al año.

GARANTÍA:

Este producto incluye la garantía legal al consumidor de 3 años, limitada a fallos y defectos de fabricación. No cubre daños ocasionados por un uso inadecuado, la falta de mantenimiento, condiciones meteorológicas adversas (como tormentas, vientos fuertes, nevadas o granizo) ni manipulaciones no autorizadas del producto. Para cualquier consulta o reclamación relacionada con la garantía, puede contactar con nosotros. Encontrará nuestros datos de contacto en la última página de este manual.

IMPORTANTE:

Conserve este manual

Consulte la información de la última página

EN INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

INDEX

1. Proper Use of the Product
 2. Safety Instructions
 3. Assembly
 4. Maintenance
-

PROPER USE OF THE PRODUCT

⚠ IMPORTANT

These camping furniture items are designed for:

- Domestic use as well as vacation use on flat and stable surfaces.
- Suitable for indoor and moderate outdoor use, avoiding extreme conditions.

These models of camping furniture must not be used for:

- Commercial purposes.
- Prolonged and intense exposure to sunlight (this would damage fabrics and product finishes).
- Storing heavy objects.

This product must only be used for the specified purposes and in accordance with the instructions provided in this manual.

The manual provides the necessary information to ensure safe and proper use of the product. Improper use or poor maintenance may negatively affect the product's lifespan and cause damage.

The manufacturer assumes no responsibility for damage to the product or injuries resulting from:

- Failure to perform adequate maintenance and cleaning of the product.
 - Uses other than those specified in this manual.
-

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING: Please carefully read the indications and recommendations included in this manual to ensure the proper use and maintenance of the product at all times. It is essential to keep these instructions and have them readily available.

By using this product, you confirm that you have thoroughly reviewed all indications, recommendations, and warnings, and that you understand and accept the conditions described in this document. You agree to use this product solely for its

intended purposes and in compliance with the specifications, guidelines, and warnings provided in this manual, as well as with applicable legal regulations.

Failure to follow these indications and warnings may result in personal injury, harm to others, damage to the product, or damage to nearby property.

 CAUTION: Risk of Injury

- This product must be placed on a flat and stable surface; check its stability before use.
 - Do not allow children to use the product without supervision.
 - Do not allow children to play with the product.
-

ASSEMBLY

Follow the assembly instructions provided at the beginning of this manual.

Before Use:

- Lay out all the components in an organized manner.
- Check that you have all the parts required for assembly; you will find a detailed list in the assembly instructions.

 CAUTION:

1. You may travel with the furniture assembled, but it is essential that it is empty with nothing inside. Otherwise, the structure and fabric may be damaged.
 2. This product is designed for storing lightweight camping accessories such as melamine dishes, aluminum utensils, polycarbonate glasses, etc. Do not store heavy objects inside.
 3. Always store the product clean and completely dry.
 4. If forced to store it due to weather conditions, dry it out as soon as possible. Moisture could cause mold on the fabric.
 5. In case of rain, store it under cover.
 6. In case of strong winds, store it indoors.
 7. Never use high-pressure hoses for cleaning.
 8. This product should not be exposed to constant sunlight.
-

MAINTENANCE

 IMPORTANT:

- Always keep the product clean and dry.
- Do not use harsh or abrasive chemicals that may damage the finishes.
- Clean the product regularly with a damp cloth and mild soap.
- Do not clean aluminum surfaces with scouring pads or any objects that may

cause damage.

- Lubricate the zippers with silicone spray at least twice a year.

 WARRANTY:

This product includes the 3-year legal consumer warranty, limited to manufacturing faults and defects. It does not cover damages caused by improper use, lack of maintenance, adverse weather conditions (such as storms, strong winds, snow, or hail), or unauthorized modifications to the product.

For any inquiries or claims related to the warranty, please contact us. You will find our contact details on the last page of this manual.

 IMPORTANT:

Keep this manual.

Refer to the information on the last page.

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. Utilisation appropriée du produit
 2. Consignes de sécurité
 3. Montage
 4. Entretien
-

UTILISATION APPROPRIÉE DU PRODUIT

⚠ IMPORTANT

Ces meubles de camping sont conçus pour :

- Une utilisation domestique ainsi que pendant les vacances sur des surfaces planes et stables.
- Une utilisation en intérieur et en extérieur modéré, en évitant les conditions extrêmes.

Ces modèles de meubles de camping ne doivent pas être utilisés pour :

- Des usages commerciaux.
- Une exposition prolongée et intense au soleil (ce qui endommagerait les tissus et les finitions du produit).
- Stocker des objets lourds.

Ce produit doit être utilisé uniquement dans les buts spécifiés et conformément aux instructions fournies dans ce manuel.

Le manuel vous apportera les informations nécessaires pour une utilisation sûre et correcte du produit. Une utilisation inappropriée ou un entretien insuffisant peut nuire à la durée de vie du produit et provoquer des dommages.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages au produit ou de blessures causées par :

- L'absence de maintenance et de nettoyage adéquats.
 - Une utilisation non conforme à celle spécifiée dans ce manuel.
-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement les indications et recommandations figurant dans ce manuel pour garantir une utilisation et un entretien corrects du produit en tout temps. Il est indispensable de conserver ces instructions et de les avoir à portée de main.

En utilisant ce produit, vous confirmez avoir lu attentivement toutes les indications, recommandations et avertissements, et que vous comprenez et acceptez les conditions décrites dans ce document. Vous vous engagez à utiliser ce produit

uniquement pour les fins prévues et en conformité avec les spécifications, directives et avertissements fournis dans ce manuel, ainsi qu'en respectant les réglementations légales applicables.

Le non-respect de ces indications et avertissements peut entraîner des blessures corporelles, des dommages au produit ou à des biens environnants.

⚠ PRÉCAUTION : Risque de blessures

- Ce produit doit être installé sur une surface plane et stable. Vérifiez sa stabilité avant utilisation.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.

MONTAGE

Suivez attentivement les instructions de montage fournies au début de ce manuel.

Avant utilisation :

- Disposez tous les éléments de manière ordonnée.
- Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces nécessaires au montage ; une liste détaillée figure dans les instructions de montage.

⚠ PRÉCAUTION :

1. Vous pouvez voyager avec le meuble monté, mais il est impératif qu'il soit vide et sans aucun objet à l'intérieur. Sinon, la structure et le tissu pourraient être endommagés.
2. Ce produit est conçu pour le stockage d'accessoires de camping légers, comme des vaisselles en mélamine, des ustensiles en aluminium, des verres en polycarbonate, etc. Ne stockez pas d'objets lourds à l'intérieur.
3. Conservez toujours le produit propre et complètement sec.
4. Si vous devez le ranger humide en raison des conditions climatiques, laissez-le sécher correctement dès que possible. L'humidité pourrait provoquer de la moisissure sur le tissu.
5. En cas de pluie, rangez-le à l'abri.
6. En cas de vents forts, rangez-le à l'intérieur.
7. N'utilisez jamais de jets haute pression pour le nettoyer.
8. Ce produit ne doit pas être exposé en permanence au soleil.

ENTRETIEN

IMPORTANT :

- Conservez toujours le produit propre et sec.
 - N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou abrasifs susceptibles d'endommager les finitions.
 - Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon humide et un savon doux.
 - Ne nettoyez pas la surface en aluminium avec des éponges abrasives ou tout objet susceptible de causer des dommages.
 - Lubrifiez les fermetures éclair avec un spray silicone au moins deux fois par an.
-

GARANTIE :

Ce produit inclut la garantie légale de 3 ans pour le consommateur, limitée aux défauts et vices de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée, un manque d'entretien, des conditions météorologiques défavorables (comme des tempêtes, des vents forts, de la neige ou de la grêle) ni par des modifications non autorisées du produit.

Pour toute question ou réclamation relative à la garantie, veuillez nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées à la dernière page de ce manuel.

IMPORTANT :

Conservez ce manuel.

Consultez les informations figurant à la dernière page.

1. Uso adequado do produto
2. Instruções de segurança
3. Montagem
4. Manutenção

USO ADEQUADO DO PRODUTO

⚠ IMPORTANTE

Este mobiliário de camping foi projetado para:

- Uso doméstico e em férias, em superfícies planas e estáveis.
- Uso em interiores e em exteriores moderados, evitando condições extremas.

Estes modelos de mobiliário de camping não devem ser utilizados para:

- Fins comerciais.
- Exposição prolongada e intensa ao sol (isso pode danificar os tecidos e acabamentos do produto).
- Armazenamento de objetos pesados.

Este produto deve ser utilizado apenas para os propósitos especificados e de acordo com as instruções fornecidas neste manual.

O manual fornece as informações necessárias para garantir o uso seguro e correto do produto. O uso inadequado ou a falta de manutenção podem afetar negativamente a vida útil do produto e causar danos.

O fabricante não se responsabiliza por danos ao produto ou a pessoas resultantes de:

- Falta de manutenção e limpeza adequadas do produto.
- Usos diferentes dos especificados neste manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ AVISO: Leia atentamente as instruções e recomendações contidas neste manual para garantir o uso e a manutenção adequados do produto em todos os momentos. É imprescindível manter estas instruções e tê-las sempre disponíveis.

Ao usar este produto, você confirma que leu cuidadosamente todas as instruções, recomendações e avisos, e que compreende e aceita os termos descritos neste documento. Você se compromete a usar este produto exclusivamente para os fins previstos e em conformidade com as especificações, diretrizes e advertências fornecidas neste manual, bem como com as normas legais aplicáveis.

O não cumprimento destas instruções e advertências pode resultar em lesões pessoais, danos ao produto ou a bens próximos.

⚠ CUIDADO: Risco de lesões

- Este produto deve ser colocado sobre uma superfície plana e estável. Verifique a estabilidade antes do uso.
 - Não permita que crianças usem o produto sem supervisão.
 - Não permita que crianças brinquem com o produto.
-

MONTAGEM

Siga atentamente as instruções de montagem apresentadas no início deste manual.

Antes do uso:

- Organize todos os componentes de maneira ordenada.
- Verifique se possui todas as peças necessárias para a montagem; uma lista detalhada está incluída nas instruções de montagem.

⚠ CUIDADO:

1. É possível viajar com o móvel montado, mas é essencial que esteja vazio e sem nenhum objeto no interior. Caso contrário, a estrutura e o tecido podem ser danificados.
 2. Este produto foi projetado para armazenar acessórios de camping leves, como louças de melamina, utensílios de alumínio, copos de polycarbonato, etc. Não armazene objetos pesados em seu interior.
 3. Mantenha o produto sempre limpo e completamente seco.
 4. Se precisar guardá-lo devido ao clima, abra-o o mais rápido possível e deixe-o secar corretamente. A umidade pode causar mofo no tecido.
 5. Em caso de chuva, guarde-o em local coberto.
 6. Em caso de ventos fortes, guarde-o em ambientes internos.
 7. Nunca use mangueiras de alta pressão para limpeza.
 8. Este produto não deve ser exposto continuamente ao sol.
-

MANUTENÇÃO

🔧 IMPORTANTE:

- Mantenha sempre o produto limpo e seco.
- Não use produtos químicos agressivos ou abrasivos que possam danificar os acabamentos.
- Limpe o produto regularmente com um pano úmido e sabão neutro.
- Não limpe a superfície de alumínio com esponjas abrasivas ou qualquer objeto que possa causar danos.
- Lubrifique os zíperes com spray de silicone pelo menos duas vezes ao ano.

 GARANTIA:

Este produto inclui a garantia legal de 3 anos para o consumidor, limitada a falhas e defeitos de fabricação. Não cobre danos causados por uso inadequado, falta de manutenção, condições climáticas adversas (como tempestades, ventos fortes, neve ou granizo), nem alterações não autorizadas do produto.

Para quaisquer dúvidas ou reclamações relacionadas à garantia, entre em contato conosco. Nossos dados de contato estão disponíveis na última página deste manual.

 IMPORTANTE:

Guarde este manual.

Consulte as informações na última página.

IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E USO INDICE

1. Uso corretto del prodotto
 2. Istruzioni di sicurezza
 3. Montaggio
 4. Manutenzione
-

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

⚠ IMPORTANTE

Questi mobili da campeggio sono progettati per:

- Uso domestico e durante le vacanze, su superfici piane e stabili.
- Uso interno e esterno moderato, evitando condizioni estreme.

Questi modelli di mobili da campeggio non devono essere utilizzati per:

- Scopi commerciali.
- Esposizione prolungata e intensa alla luce solare (che potrebbe danneggiare i tessuti e le finiture del prodotto).
- Conservare oggetti pesanti.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi indicati e in conformità con le istruzioni fornite in questo manuale.

Il manuale fornisce le informazioni necessarie per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Un utilizzo improprio o una manutenzione insufficiente potrebbero compromettere la durata del prodotto e causare danni.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o a persone derivanti da:

- Mancata manutenzione e pulizia adeguate del prodotto.
 - Utilizzi diversi da quelli specificati in questo manuale.
-

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA: Leggere attentamente le indicazioni e le raccomandazioni contenute in questo manuale per garantire un utilizzo e una manutenzione adeguati del prodotto in ogni momento. È indispensabile conservare queste istruzioni e averle sempre a portata di mano.

Utilizzando questo prodotto, confermate di aver letto attentamente tutte le indicazioni, le raccomandazioni e le avvertenze, e di comprendere e accettare le condizioni descritte in questo documento. Vi impegnate a utilizzare questo prodotto

esclusivamente per gli scopi previsti e in conformità con le specifiche, le linee guida e le avvertenze fornite in questo manuale, rispettando anche le normative legali applicabili.

Il mancato rispetto di queste indicazioni e avvertenze potrebbe causare lesioni personali, danni al prodotto o a beni circostanti.

⚠ ATTENZIONE: Rischio di lesioni

- Questo prodotto deve essere posizionato su una superficie piana e stabile. Controllarne la stabilità prima dell'uso.
- Non permettere ai bambini di utilizzare il prodotto senza supervisione.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.

MONTAGGIO

Seguire attentamente le istruzioni di montaggio fornite all'inizio di questo manuale.

Prima dell'uso:

- Disporre tutti i componenti in modo ordinato.
- Verificare di avere tutte le parti necessarie per il montaggio; una lista dettagliata è inclusa nelle istruzioni di montaggio.

⚠ ATTENZIONE:

1. È possibile viaggiare con il mobile montato, ma è essenziale che sia vuoto e senza oggetti all'interno. In caso contrario, la struttura e il tessuto potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è progettato per conservare accessori da campeggio leggeri, come stoviglie in melamina, utensili in alluminio, bicchieri in policarbonato, ecc. Non conservare oggetti pesanti al suo interno.
3. Conservare sempre il prodotto pulito e completamente asciutto.
4. Se necessario riporlo a causa delle condizioni climatiche, aprirlo il prima possibile e lasciarlo asciugare correttamente. L'umidità potrebbe causare muffa sui tessuti.
5. In caso di pioggia, riporlo in un luogo coperto.
6. In caso di vento forte, conservarlo in un ambiente interno.
7. Non utilizzare mai idropulitrici per la pulizia.
8. Questo prodotto non deve essere esposto continuamente alla luce solare.

MANUTENZIONE

🔧 IMPORTANTE:

- Conservare sempre il prodotto pulito e asciutto.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi che potrebbero danneggiare le finiture.

- Pulire il prodotto regolarmente con un panno umido e sapone neutro.
 - Non pulire le superfici in alluminio con spugne abrasive o strumenti che potrebbero causare danni.
 - Lubrificare le cerniere con uno spray al silicone almeno due volte l'anno.
-

GARANZIA:

Questo prodotto include la garanzia legale di 3 anni per il consumatore, limitata ai difetti e guasti di fabbricazione. Non copre danni causati da un uso improprio, dalla mancanza di manutenzione, da condizioni meteorologiche avverse (come tempeste, venti forti, neve o grandine) o da modifiche non autorizzate al prodotto.

Per qualsiasi domanda o reclamo relativo alla garanzia, contattateci. I nostri recapiti si trovano all'ultima pagina di questo manuale.

IMPORTANTE:

Conservare questo manuale.

Consultare le informazioni riportate sull'ultima pagina.

CAT INSTRUCCIONS DE MUNTATGE I ÚS

ÍNDEX

1. Ús adequat del producte
2. Instruccions de seguretat
3. Muntatge
4. Manteniment

ÚS ADEQUAT DEL PRODUCTE

⚠ IMPORTANT

Aquest mobiliari de càmping està dissenyat per a:

- Ús domèstic i durant les vacances, en superfícies planes i estables.
- Ús en interiors i exteriors moderats, evitant condicions extremes.

Aquests models de mobiliari de càmping no s'han d'utilitzar per a:

- Finalitats comercials.
- Una exposició prolongada i intensa al sol (això podria danyar els teixits i els acabats del producte).
- Emmagatzematge d'objectes pesants.

Aquest producte s'ha d'utilitzar únicament per als propòsits indicats i seguint les instruccions proporcionades en aquest manual.

El manual proporciona la informació necessària per garantir un ús segur i correcte del producte. Un ús inadequat o una manca de manteniment poden afectar negativament la durada del producte i causar danys.

El fabricant no assumeix cap responsabilitat per danys al producte o lesions causades per:

- La manca de manteniment i neteja adequats del producte.
- Ús diferent del descrit en aquest manual.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

⚠ ADVERTÈNCIA: Si us plau, llegeixi atentament les instruccions i recomanacions d'aquest manual per assegurar un ús i manteniment adequats del producte en tot moment. És imprescindible conservar aquestes instruccions i tenir-les sempre disponibles.

En utilitzar aquest producte, vostè confirma que ha llegit atentament totes les instruccions, recomanacions i advertiments, i que entén i accepta les condicions descrites en aquest document. Es compromet a utilitzar aquest producte exclusivament per a les finalitats previstes i en conformitat amb les

especificacions, pautes i advertiments proporcionats en aquest manual, així com amb les normatives legals aplicables.

El no compliment d'aquestes instruccions i advertiments pot causar lesions personals, danys al producte o danys a béns propers.

⚠ PRECAUCIÓ: Risc de lesions

- Aquest producte s'ha de col·locar en una superfície plana i estable. Comprovi'n l'estabilitat abans d'utilitzar-lo.
- No permeti que els nens utilitzin el producte sense supervisió.
- No permeti que els nens juguin amb el producte.

MUNTATGE

Seguiu atentament les instruccions de muntatge proporcionades al començament d'aquest manual.

Abans d'utilitzar-lo:

- Organitzeu tots els components de manera ordenada.
- Comproveu que disposeu de totes les peces necessàries per al muntatge; una llista detallada es troba a les instruccions de muntatge.

⚠ PRECAUCIÓ:

1. Es pot viatjar amb el moble muntat, però és essencial que estigui buit i sense cap objecte al seu interior. En cas contrari, la estructura i el teixit podrien patir danys.
2. Aquest producte està dissenyat per emmagatzemar accessoris lleugers de càmping, com ara vaixelles de melamina, utensilis d'alumini, gots de policarbonat, etc. No emmagatzemeu objectes pesants al seu interior.
3. Mantingueu sempre el producte net i completament sec.
4. Si heu de guardar-lo a causa de les condicions climàtiques, obriu-lo tan aviat com sigui possible i deixeu-lo assecar correctament. La humitat podria causar floridura en el teixit.
5. En cas de pluja, guardeu-lo sota cobert.
6. En cas de vent fort, guardeu-lo en un lloc interior.
7. No utilitzeu mai mànegues a pressió per netejar-lo.
8. Aquest producte no ha d'estar exposat constantment al sol.

MANTENIMENT

🔧 IMPORTANT:

- Mantingueu sempre el producte net i sec.
- No utilitzeu productes químics agressius o abrasius que puguin danyar els acabats.

- Netegeu regularment el producte amb un drap humit i sabó neutre.
 - No netegeu les superfícies d'alumini amb fregalls ni eines que puguin causar danys.
 - Lubriqueu les cremalleres amb esprai de silicona almenys dues vegades l'any.
-

GARANTIA:

Aquest producte inclou la garantia legal de 3 anys per al consumidor, limitada a fallades i defectes de fabricació. No cobreix danys ocasionats per un ús inadequat, la manca de manteniment, condicions meteorològiques adverses (com tempestes, vents forts, nevades o calamarsa) ni modificacions no autoritzades del producte.

Per a qualsevol consulta o reclamació relacionada amb la garantia, podeu contactar amb nosaltres. Trobareu les nostres dades de contacte a l'última pàgina d'aquest manual.

IMPORTANT:

Conserveu aquest manual.

Consulteu la informació de l'última pàgina.

- ES** Ayúdanos a cuidar el planeta y recicla correctamente el embalaje
- EN** Help us take care of the planet and recycle the packaging correctly.
- FR** Aidez-nous à préserver la planète et recyclez correctement l'emballage.
- PT** Ajude-nos a cuidar do planeta e recicle corretamente a embalagem.
- IT** Aiutaci a prenderti cura del pianeta e ricicla correttamente l'imballaggio.
- CAT** Ajudeu-nos a cuidar el planeta i recicleu correctament l'embalatge.



Al contenedor Amarillo
Envases de plástico, metálicos y briks



Al contenedor Azul
Envases de papel y cartón

International
Market



No sales in the domestic market



Sales in the domestic market

Spanish / English



Spanish / French



Spanish / Italian



Spanish / Portuguese



Importador | Importer | Importateur | Importatore

Alavés&Alavés Representantes, SL
P.I. El Fontandó P4 E25250 Bellpuig (Spain)
NIF: ESB25479270 TEL +34973117570

Persona Responsable UE | Responsible person in the EU | Pessoa responsável UE Responsable UE

Alavés&Alavés Representantes, SL
P.I. El Fontandó P4 E25250 Bellpuig (Spain)
NIF: ESB25479270 TEL +34973117570