

• **QUICK SYSTEM**



ES CINCHA ANTI-VIENTO QUICK SYSTEM

EN TIE DOWN QUICK SYSTEM

FR SANGEL ANTI-TEMPÊTE QUICK SYSTEM

PT CINTAS PARA FIXAÇÃO QUICK SYSTEM

IT CINGHIE ANTITORMENTA QUICK SYSTEM

CAT CINTA ANTIVENT QUICK SYSTEM

ES INSTRUCCIONES DE USO

ÍNDICE

1. Uso adecuado del producto
 2. Instrucciones de Seguridad
 3. Montaje
 4. Mantenimiento
-

USO ADECUADO DEL PRODUCTO

⚠ IMPORTANTE

Este producto está diseñado para:

- Uso doméstico, así como vacacional.
- Apto para uso en interiores y en exteriores siempre que se eviten condiciones extremas.

Estos productos no pueden utilizarse:

- Fines comerciales.

Este producto debe ser empleado únicamente para los propósitos especificados y siguiendo las indicaciones del manual.

El manual le aportará la información necesaria darle un uso seguro y correcto del producto. Un uso inadecuado o un mantenimiento deficiente pueden afectar negativamente a la duración del producto y causar desperfectos.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños en el producto o las personas derivados de:

- No realizar el mantenimiento y limpieza adecuada del producto.
 - Montaje incorrecto.
 - Usos diferentes a los especificados en este manual.
-

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, lea con atención las indicaciones y recomendaciones incluidas en este manual para garantizar que realiza el uso y el mantenimiento adecuados del producto en todo momento. Es imprescindible conservar estas instrucciones y tenerlas siempre disponibles.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha revisado detenidamente todas las indicaciones, recomendaciones y advertencias, y que comprende y acepta las condiciones descritas en este documento. Se compromete a emplear este

producto únicamente para los fines previstos y conforme a las especificaciones, pautas y advertencias proporcionadas en este manual, así como en cumplimiento con las normativas legales aplicables.


El incumplimiento de estas indicaciones y advertencias puede resultar en lesiones personales o a terceros, daños al producto o a bienes materiales cercanos.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones

- Utilice guantes y tenga precaución de no lesionarse al clavar las piquetas.
- Utilice las herramientas adecuadas para su instalación, necesitará un martillo de camping.
- No permita que los niños utilicen el producto sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el producto.

INSTALACIÓN

1. Clave una de las piquetas en un ángulo aproximado de 45°, orientándola en dirección al avance, toldo o cocina de campaña.

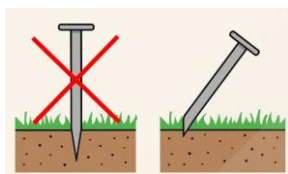

👉 Si encuentra una roca u obstáculo que impida clavarla correctamente, deténgase y elija otro punto cercano.

2. Pase la cincha por encima, de un lado al otro del elemento a asegurar.
3. Clave la segunda piqueta en el lado opuesto, también en ángulo y siguiendo el mismo criterio.
4. Enganche el muelle a la anilla de la cinta más larga y fíjela a una de las piquetas.
5. Repita el proceso con la cinta más corta en el lado contrario.
6. Presione el pulsador de la hebilla y pase la cinta larga por debajo de esta.



7. Tire para tensar la cinta de forma adecuada y luego suelte el pulsador para bloquearla.

8. Enrolle el sobrante de la cinta y haga un nudo para evitar que quede colgando.

 Antes del uso:

- Revise que el terreno esté libre rocas, raíces u otros elementos que puedan dañar las piquetas al clavarlas.
- La instalación siempre es más cómoda hacerla con la ayuda de otra persona.

 PRECAUCIÓN:

- Tiene que quedar firme, pero nunca ejerza una tensión excesiva que pueda dañar la estructura.

MANTENIMIENTO

 IMPORTANTE:

- Conserve el producto siempre limpio y seco.
- No utilice productos químicos agresivos o abrasivos que puedan dañar los acabados

 GARANTÍA:

Este producto incluye la garantía legal al consumidor de 3 años, limitada a fallos y defectos de fabricación. No cubre daños ocasionados por un uso inadecuado, la falta de mantenimiento, condiciones meteorológicas adversas (como tormentas, vientos fuertes, nevadas o granizo) ni manipulaciones no autorizadas del producto. Para cualquier consulta o reclamación relacionada con la garantía, puede contactar con nosotros. Encontrará nuestros datos de contacto en la última página de este manual.

 IMPORTANTE:

Conserve este manual

Consulte la información de la última página

EN - INSTRUCTIONS FOR USE

INDEX

1. Proper Use of the Product
 2. Safety Instructions
 3. Installation
 4. Maintenance
-

PROPER USE OF THE PRODUCT

⚠ IMPORTANT

This product is designed for:

- Domestic and vacation use.
- Suitable for indoor and outdoor use, provided that extreme conditions are avoided.

This product must not be used for:

- Commercial purposes.

This product must be used exclusively for the purposes specified and in accordance with the instructions in this manual.

The manual provides the necessary information for the safe and correct use of the product. Improper use or poor maintenance may negatively affect the product's durability and cause damage.

The manufacturer accepts no liability for damage to the product or personal injury resulting from:

- Failure to carry out proper maintenance and cleaning.
 - Incorrect installation.
 - Uses other than those specified in this manual.
-

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING:** Please read all the instructions and recommendations in this manual carefully to ensure proper use and maintenance of the product at all times. It is essential to keep these instructions and have them readily available.

By using the product, you confirm that you have carefully reviewed all guidelines, recommendations, and warnings, and that you understand and accept the terms set forth in this document. You agree to use this product only for its intended purposes and in accordance with the specifications, guidelines, and warnings provided in this manual, and in compliance with applicable laws and regulations.


Failure to follow these instructions and warnings may result in personal injury, damage to the product, or damage to surrounding property.

⚠ **CAUTION:** Risk of injury

- Wear gloves and take care not to injure yourself when driving the stakes.
- Use the appropriate tools for installation — a camping hammer will be needed.
- Do not allow children to use the product unsupervised.
- Do not allow children to play with the product.

INSTALLATION

1. Drive one of the stakes into the ground at an angle of approximately 45°, facing it toward the awning, canopy, or kitchen tent.

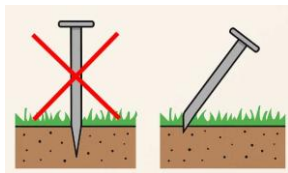

👉 If you encounter a rock or obstacle that prevents proper insertion, stop and choose another nearby spot.

2. Pass the strap over the element to be secured, from one side to the other.
3. Drive the second stake into the ground on the opposite side, also at an angle, using the same method.
4. Attach the spring to the ring on the longer strap and secure it to one of the stakes.
5. Repeat the process with the shorter strap on the opposite side.
6. Press the buckle release button and thread the long strap through the underside of the buckle.



7. Pull to tighten the strap appropriately, then release the button to lock it in place.
8. Roll up the excess strap and tie a knot to prevent it from hanging loose.

🔍 **Before use:**

- Check that the ground is free from rocks, roots, or other elements that could damage the stakes when driven in.
- Installation is more comfortable and efficient with the help of another person.

⚠ **CAUTION:**

- The strap should be tight and secure, but never over-tightened to the point of damaging the structure.

MAINTENANCE

IMPORTANT:

- Always keep the product clean and dry.
 - Do not use aggressive or abrasive chemical products that may damage the finishes.
-

WARRANTY:

This product includes the consumer's legal 3-year warranty, limited to manufacturing faults and defects. It does not cover damage caused by improper use, lack of maintenance, adverse weather conditions (such as storms, strong winds, snow, or hail), or unauthorized modifications to the product.

For any warranty-related inquiries or claims, please contact us. You will find our contact details on the last page of this manual.

IMPORTANT:

Keep this manual.

Refer to the information on the last page.

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. Utilisation appropriée du produit
2. Consignes de sécurité
3. Installation
4. Entretien

UTILISATION APPROPRIÉE DU PRODUIT

⚠ IMPORTANT

Ce modèle est conçu pour :

- Une utilisation domestique ainsi que pour les vacances.
- Être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en évitant les conditions extrêmes.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour :

- Des usages commerciaux.

Ce produit doit être utilisé uniquement pour les usages spécifiés et conformément aux instructions figurant dans ce manuel.

Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien peuvent réduire la durée de vie du produit et l'endommager.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés au produit ou de blessures résultant de :

- L'absence de nettoyage et d'entretien appropriés.
- Une installation incorrecte.
- Une utilisation différente de celle spécifiée dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement toutes les indications et recommandations de ce manuel afin de garantir une utilisation et un entretien corrects du produit à tout moment. Il est essentiel de conserver ces instructions et de les avoir toujours à disposition.

En utilisant le produit, vous confirmez avoir lu attentivement toutes les instructions, recommandations et avertissements, et que vous comprenez et acceptez les conditions décrites dans ce document. Vous vous engagez à utiliser ce produit uniquement aux fins prévues, conformément aux spécifications, recommandations et avertissements fournis, ainsi qu'aux réglementations légales applicables.


Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures, des dommages au produit ou à des biens environnants.

⚠ PRÉCAUTION : Risque de blessure

- Portez des gants et soyez prudent lors de l'installation des piquets.
- Utilisez les outils adaptés — un marteau de camping sera nécessaire.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.

INSTALLATION

1. Enfoncez un des piquets dans le sol à un angle d'environ 45°, orienté vers l'auvent, le store ou la cuisine de camping.

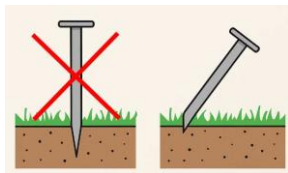

👉 Si vous rencontrez une pierre ou un obstacle qui empêche l'ancrage, arrêtez et choisissez un autre emplacement proche.

2. Passez la sangle d'un côté à l'autre de l'élément à fixer.
3. Enfoncez le deuxième piquet de l'autre côté, également en angle.
4. Attachez le ressort à l'anneau de la sangle la plus longue, puis fixez-le au piquet.
5. Répétez l'opération avec la sangle la plus courte de l'autre côté.
6. Appuyez sur le bouton de la boucle et insérez la sangle longue par-dessous.



7. Tirez pour tendre correctement la sangle, puis relâchez le bouton pour la bloquer.
8. Enroulez l'excédent de sangle et faites un nœud pour éviter qu'elle ne pende.

🔍 Avant utilisation :

- Vérifiez que le sol est exempt de pierres, racines ou objets qui pourraient empêcher d'enfoncer les piquets.
- Il est recommandé d'effectuer l'installation à deux personnes pour plus de facilité.

⚠ PRÉCAUTION :

- La sangle doit être tendue de façon correcte, sans excès pour éviter d'endommager la structure.

ENTRETIEN

IMPORTANT :

- Gardez toujours le produit propre et sec.
 - N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou abrasifs pouvant endommager les finitions.
-

GARANTIE :

Ce produit bénéficie de la garantie légale de 3 ans pour le consommateur, limitée aux défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, une usure normale, ou une exposition prolongée aux intempéries (pluie, vent fort, neige, grêle).

Pour toute question ou réclamation liée à la garantie, veuillez nous contacter. Nos coordonnées figurent à la dernière page de ce manuel.

IMPORTANT :

Conservez ce manuel.

Consultez les informations figurant à la dernière page.

ÍNDICE

1. Uso adequado do produto
2. Instruções de segurança
3. Instalação
4. Manutenção

USO ADEQUADO DO PRODUTO

⚠ IMPORTANTE

Este modelo é projetado para:

- Uso doméstico e em períodos de férias.
- Adequado para uso interno e externo, desde que se evitem condições extremas.

Este produto **não deve ser utilizado** para:

- Fins comerciais.

Este produto deve ser utilizado **exclusivamente** para os fins especificados neste manual e de acordo com as instruções fornecidas.

O manual fornece todas as informações necessárias para garantir o uso correto e seguro do produto. O uso incorreto ou a falta de manutenção adequada podem reduzir sua durabilidade e causar danos.

O fabricante não se responsabiliza por danos ao produto ou ferimentos causados por:

- Falta de manutenção e limpeza apropriadas.
- Instalação inadequada.
- Utilização diferente da descrita neste manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ AVISO: Leia atentamente todas as instruções e recomendações deste manual para garantir o uso e manutenção adequados do produto em todos os momentos. É essencial manter este manual disponível para consultas.

Ao utilizar este produto, você confirma que leu todas as recomendações e advertências com atenção, e que compreende e aceita os termos descritos neste documento. Você se compromete a utilizar o produto apenas para os fins pretendidos e conforme as especificações, diretrizes e advertências contidas neste manual, bem como em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.


O não cumprimento dessas instruções pode resultar em lesões pessoais, danos ao produto ou a propriedades próximas.

⚠ CUIDADO: Risco de lesão

- Utilize luvas e tome cuidado ao fixar as estacas.
- Utilize ferramentas adequadas — será necessário um martelo para camping.
- Não permita que crianças utilizem o produto sem supervisão.
- Não permita que crianças brinquem com o produto.

INSTALAÇÃO

1. Fixe uma das estacas no solo em um ângulo de aproximadamente 45°, voltada para o avanço, toldo ou cozinha de camping.

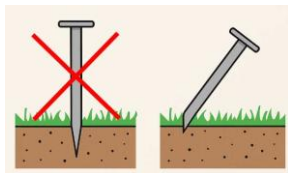

👉 Se encontrar uma pedra ou obstáculo que impeça a fixação, pare e escolha outro local próximo.

2. Passe a cinta de um lado ao outro do item a ser fixado.
3. Fixe a segunda estaca no lado oposto da mesma forma.
4. Prenda a mola ao anel da cinta mais longa e conecte-a à estaca.
5. Repita o processo com a cinta mais curta no lado oposto.
6. Pressione o botão do fecho e passe a cinta longa por baixo da fivela.



7. Puxe para ajustar a tensão adequadamente e solte o botão para travar.
8. Enrole o excesso de cinta e dê um nó para evitar que fique solta.

🔍 Antes do uso:

- Certifique-se de que o solo está livre de pedras, raízes ou objetos que possam dificultar a fixação.
- É recomendável realizar a instalação com duas pessoas.

⚠ CUIDADO:

- A cinta deve estar firme, mas nunca excessivamente apertada, para evitar danos à estrutura.

MANUTENÇÃO

IMPORTANTE:

- Mantenha o produto sempre limpo e seco.
 - Não utilize produtos químicos agressivos ou abrasivos que possam danificar o acabamento.
-

GARANTIA:

Este produto possui garantia legal de 3 anos para o consumidor, limitada a falhas e defeitos de fabricação. A garantia **não cobre** danos causados por uso inadequado, falta de manutenção, desgaste natural do uso ou exposição prolongada ao tempo (chuva, ventos fortes, neve ou granizo).

Para dúvidas ou solicitações relacionadas à garantia, entre em contato conosco. Nossos dados de contato estão disponíveis na última página deste manual.

IMPORTANTE:

Conserve este manual.
Consulte as informações da última página.

IT ISTRUZIONI PER L'USO E IL MONTAGGIO

INDICE

1. Uso corretto del prodotto
2. Istruzioni di sicurezza
3. Installazione
4. Manutenzione

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

IMPORTANTE

Questo modello è progettato per:

- Uso domestico e durante le vacanze.
- Adatto all'uso sia all'interno che all'esterno, purché non vi siano condizioni estreme.

Questo prodotto **non deve essere utilizzato** per:

- Scopi commerciali.

Il prodotto deve essere utilizzato **esclusivamente** per gli scopi indicati e secondo le istruzioni contenute nel manuale.

Il manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per un uso corretto e sicuro del prodotto. Un uso improprio o una manutenzione inadeguata possono compromettere la durata del prodotto e provocare danni.

Il produttore non è responsabile per danni al prodotto o lesioni derivanti da:

- Mancata manutenzione o pulizia adeguata.
- Installazione non corretta.
- Uso diverso da quanto indicato in questo manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

 **ATTENZIONE:** Leggere attentamente tutte le indicazioni e raccomandazioni presenti in questo manuale per garantire un uso e una manutenzione corretti del prodotto. È essenziale conservare queste istruzioni e tenerle sempre a portata di mano.

Utilizzando il prodotto, l'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti, di comprenderli e accettarli. L'utente si impegna a usare il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti e in conformità con le specifiche, le linee guida e le normative legali applicabili.


Il mancato rispetto di tali indicazioni può causare lesioni personali o danni al prodotto e a beni nelle vicinanze.

⚠ PRECAUZIONE: Rischio di lesioni

- Indossare guanti e fare attenzione quando si piantano i picchetti.
- Utilizzare gli strumenti adeguati — è necessario un martello da campeggio.
- Non lasciare che i bambini usino il prodotto senza sorveglianza.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.


INSTALLAZIONE

1. Piantare uno dei picchetti nel terreno con un'inclinazione di circa 45°, rivolto verso l'avancorpo, il tendalino o la cucina da campeggio.

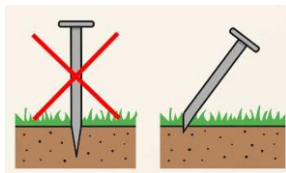

👉 *In caso si incontrino pietre o ostacoli che impediscono di conficcare il picchetto correttamente, fermarsi e scegliere un altro punto vicino.*

2. Passare la cinghia sopra l'elemento da fissare, da un lato all'altro.
3. Piantare il secondo picchetto nel lato opposto, allo stesso modo.
4. Collegare la molla all'anello della cinghia più lunga e fissarla a uno dei picchetti.
5. Ripetere l'operazione con la cinghia più corta sul lato opposto.
6. Premere il pulsante della fibbia e far passare la cinghia lunga nella parte inferiore.

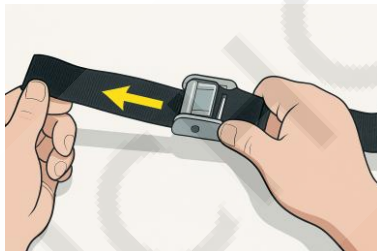

7. Tirare per tendere correttamente la cinghia e rilasciare il pulsante per bloccarla.
8. Avvolgere la parte in eccesso della cinghia e fare un nodo per evitare che penzoli.

🔍 Prima dell'uso:

- Verificare che il terreno sia libero da pietre, radici o oggetti che potrebbero impedire di piantare correttamente i picchetti.
- È consigliabile effettuare l'installazione con l'aiuto di un'altra persona.

⚠ PRECAUZIONE:

- La cinghia deve essere ben tesa, ma senza esagerare, per non danneggiare la struttura.

MANUTENZIONE

IMPORTANTE:

- Mantenere sempre il prodotto pulito e asciutto.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi che possano danneggiare le finiture.

GARANZIA:

Questo prodotto è coperto da una garanzia legale di 3 anni per il consumatore, limitata a difetti di fabbricazione. Non copre danni causati da un uso improprio, mancanza di manutenzione, normale usura del prodotto o esposizione prolungata alle intemperie (pioggia, vento forte, neve o grandine).

Per qualsiasi domanda o richiesta relativa alla garanzia, vi preghiamo di contattarci. I nostri recapiti sono disponibili all'ultima pagina di questo manuale.

IMPORTANTE:

Conservare questo manuale.
Consultare le informazioni all'ultima pagina.

CAT INSTRUCCIONS DE MUNTATGE I ÚS

ÍNDEX

1. Ús adequat del producte
2. Instruccions de seguretat
3. Instal·lació
4. Manteniment

ÚS ADEQUAT DEL PRODUCTE

⚠ IMPORTANT

Aquest model està dissenyat per a:

- Ús domèstic i durant les vacances.
- Apte per a ús interior i exterior, sempre que s'evitin condicions extremes.

Aquest producte **no s'ha d'utilitzar** per a:

- Finalitats comercials.

El producte s'ha d'utilitzar **únicament** per als usos especificats i d'acord amb les instruccions indicades en aquest manual.

Aquest manual proporciona tota la informació necessària per a un ús correcte i segur del producte. Un ús inadequat o una manca de manteniment poden reduir-ne la durabilitat i provocar danys.

El fabricant no es fa responsable dels danys al producte ni de lesions causades per:

- No dur a terme el manteniment i la neteja adequats.
- Una instal·lació incorrecta.
- Ús diferent del descrit en aquest manual.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

⚠ **AVÍS:** Si us plau, llegeix atentament totes les instruccions i recomanacions d'aquest manual per garantir un ús i un manteniment correctes del producte en tot moment. És essencial conservar aquestes instruccions i tenir-les sempre a mà.

En utilitzar aquest producte, confirmes que has llegit i entès totes les instruccions, recomanacions i advertiments, i que acceptes les condicions descrites en aquest document. Et compromets a fer-ne ús només per a les finalitats previstes i conforme a les especificacions, recomanacions i normatives legals aplicables.


El no compliment d'aquestes instruccions pot provocar lesions personals, danys al producte o a béns propers.

⚠ PRECAUCIÓ: Risc de lesions

- Utilitza guants i ves amb compte en clavar les piquetes.
- Fes servir les eines adequades — necessitaràs un martell de càmping.
- No deixis que els infants utilitzin el producte sense supervisió.
- No permetis que els infants hi juguin.

INSTAL·LACIÓ

1. Clava una de les piquetes al terra amb una inclinació d'aproximadament 45°, en direcció a l'avanç, tendal o tenda cuina.

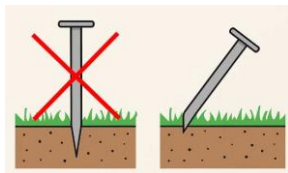

👉 Si trobes una pedra o obstacle que impedeixi clavar-la bé, atura't i tria un altre punt proper.

2. Passa la cinta per sobre de l'element que vols subjectar, d'un costat a l'altre.
3. Clava la segona piqueta al costat oposat de la mateixa manera.
4. Enganxa la molla a l'anella de la cinta més llarga i fixa-la a una de les piquetes.
5. Repeteix l'operació amb la cinta més curta a l'altre costat.
6. Prem el botó de la sivella i passa la cinta llarga per sota.



7. Estira per tensar-la correctament i deixa anar el botó per bloquejar-la.
8. Enrotlla el sobrant de la cinta i fes-hi un nus perquè no pengi.

🔍 Abans de l'ús:

- Assegura't que el terreny estigui lliure de pedres, arrels o altres objectes que puguin dificultar la col·locació de les piquetes.
- Es recomana fer la instal·lació entre dues persones.

⚠ PRECAUCIÓ:

- La cinta ha d'estar ben tensada però sense passar-se, per evitar danys a l'estructura.
-

MANTENIMENT

🔧 IMPORTANT:

- Mantingues el producte sempre net i sec.
 - No utilitzis productes químics agressius ni abrasius que puguin malmetre els acabats.
-

🔧 GARANTIA:

Aquest producte inclou la garantia legal de 3 anys per al consumidor, limitada a defectes de fabricació. No cobreix els danys provocats per un ús inadequat, la manca de manteniment, l'ús habitual o l'exposició prolongada a la intempèrie (pluja, vent fort, neu o calamarsa).

Per a qualsevol dubte o reclamació relacionada amb la garantia, pots contactar amb nosaltres. Trobaràs les dades de contacte a l'última pàgina d'aquest manual.

⚠ IMPORTANT:

Conserva aquest manual.
Consulta la informació de l'última pàgina.

- ES** Ayúdanos a cuidar el planeta y recicla correctamente el embalaje
- EN** Help us take care of the planet and recycle the packaging correctly.
- FR** Aidez-nous à préserver la planète et recyclez correctement l'emballage.
- PT** Ajude-nos a cuidar do planeta e recicle corretamente a embalagem.
- IT** Aiutaci a prenderti cura del pianeta e ricicla correttamente l'imballaggio.
- CAT** Ajudeu-nos a cuidar el planeta i recicleu correctament l'embalatge.



Al contenedor Amarillo
Envases de plástico, metálicos y briks



Al contenedor Azul
Envases de papel y cartón

International
Market



No sales in the domestic market



Sales in the domestic market

Spanish / English



Spanish / French



Spanish / Italian



Spanish / Portuguese



Importador | Importer | Importateur | Importatore

Alavés&Alavés Representantes, SL
P.I. El Fontandó P4 E25250 Bellpuig (Spain)
NIF: ESB25479270 TEL +34973117570

Persona Responsable UE | Responsible person in the EU | Pessoa responsável UE Responsabile UE

Alavés&Alavés Representantes, SL
P.I. El Fontandó P4 E25250 Bellpuig (Spain)
NIF: ESB25479270 TEL +34973117570